


NÁVOD K INSTALACI SPRCHOVÝCH TRÍDÍLNÝCH ZASUNOVACÍCH DVEŘÍ

Balící list

1. sprchové dveře s příslušenstvím

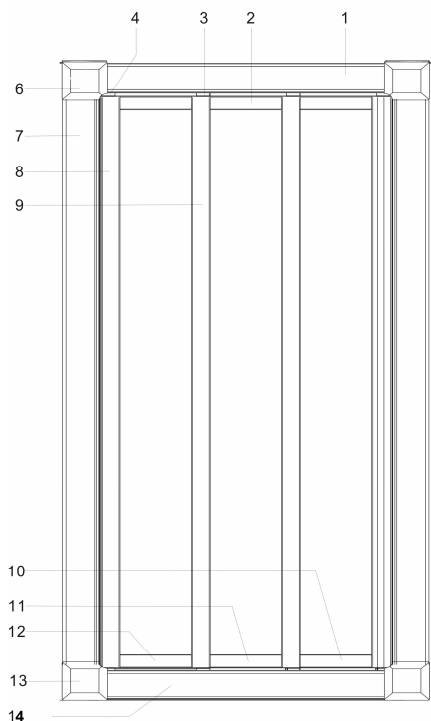

1. horní profil 1ks
2. dveřní profil horní + sklo 3ks
3. krytky 4ks
4. krytky 4ks
6. rohový díl 2ks
7. boční vymežovací profil 2ks
8. profil s madlem 2ks
9. dveřní profil 2ks
10. dveřní profil spodní 1ks
11. dveřní profil spodní 1ks
12. dveřní profil spodní 1ks
13. rohový díl 2ks
14. dolní profil 1ks

ozn.	obr.	ks
1		1
2		3
3		4
4		4
6		2
7		2
8		2
9		2
10		1
11		1
12		1
13		2
14		1

Příprava instalace:

1. Otevřete karton, pečlivě přečtete tento návod k instalaci a zkontrolujte zda nedošlo při přepravě k poškození některých dílů.
2. Instalační nářadí: vrtačka, vodováha, šroubovák, metr, tužka, sanitární silikon.

Postup instalace:

1. Na boční vymežovací profil (7) nasadte rohový díl (6) a (13), pomocí vrtů 4/12 připevněte horní profil (1) a dolní profil (14).
2. Postupně do profilu zasuňte díly dveří v pořadí : 1. dveřní díl s profilem (10)
2. dveřní díl s profilem (11)
3. dveřní díl s profilem (12)
3. Poté přišroubujte boční vymežovací profil (7) s rohovými díly (6) a (13).
4. Dveře vložte do připraveného otvoru a pomocí vymežovacích lišt ovládaných šrouby ustavte do optimální polohy (tolerance na každé straně je 1,5 cm).
5. Zřetelně vyznačte místa pro připevnění.
6. Vyjměte dveře z otvoru a vyvrtejte díry a vložte hmoždinky.
7. Na dosedací plochu sprchových dveří a vaničky naneste vrstvu silikonového tmele. Spáru mezi výrobkem a vaničkou je nutno zatmelit.
8. Dveře vložte zpět a pomocí vrtů přišroubujte na místo.
9. Poté do profilu vložte magnetickou krycí lištu.
10. Po instalaci je nutné utěsnit všechny spáry mezi výrobkem a stěnou sanitárním silikonem.

Upozornění:

K čištění povrchu doporučujeme používat pouze mýdlovou vodu, k usušení pak měkký hadřík. V žádném případě se nesmí používat čistící přípravky obsahující žíravé nebo brusné látky, které by mohly poškodit povrchovou úpravu. Doporučujeme ošetřit všechny skleněné díly vhodným prostředkem na odpuzování vodních kapek.

Tab.

Sprchové dveře 900x900x1850

tolerance

895 – 925 mm